Samsung I8510

Manual do Utilizador

SAMSUNG

Utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar com as funções e características do dispositivo. Para iniciar rapidamente, consulte o Guia de consulta rápida.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste guia:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p. 12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: Prima [Menu] → **Média** → **Leitor de música** (representa [Menu], seguido por **Média**, seguido por **Leitor de música**)

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a Tecla ligar)

< > **Parêntesis curvos**—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla de função **OK**)

Direitos de autor e marcas comerciais

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Este produto inclui software licenciado da Symbian Ltd. © 1998-2008. Symbian e Symbian OS são marcas comerciais da Symbian Ltd.

- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo— Bluetooth QD ID: B014069

- O Windows Media Player® é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation.

- DivX® é uma marca registada da DivX, Inc. e é usada sob licença.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

Este é um dispositivo oficial DivX Certified que reproduz vídeos DivX. Reproduz vídeos DivX® até 320x240. Poderá reproduzir vídeos DivX® até 640x480.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX® Certified terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Primeiro terá de gerar o código de registo de DivX VOD para o dispositivo e submeter o mesmo durante o processo de registo. [Importante: os conteúdos DivX VOD estão protegidos por um sistema DRM (Digital Rights Management, gestão de direitos digitais) de DivX que limita a sua reprodução a dispositivos DivX Certified registados. Se tentar reproduzir conteúdos DivX VOD não autorizados para este dispositivo, verá a mensagem "Authorization Error" (erro de autorização), e os conteúdos não serão reproduzidos.] Para mais informações, consulte www.divx.com/vod.

Índice

Informações de utilização e segurança 1

Avisos de segurança 1
Precauções de segurança 4
Informações de utilização importantes ...7

Comunicação 11

Registo 11
Mensagens 14
Registo 25

Multimédia 29

Leitor de música 29
Câmara & Album 31
Galeria 36
ShoZu 37
Video Editor 38
Moldura digital 42
Rádio 43
RealPlayer® 44
Gravador 45
PC Studio 46
DLNA 46

Produtividade pessoal 47

Contactos 47

Agenda 51
Quickoffice® 52
Adobe® Reader® 52
Notas 53

Web 54

Navegar numa página Web 54
Adicionar um favorito 55
Utilizar um favorito 56
Guardar uma página Web e consultá-la offline 56
Transferir ficheiros da Web 57
GyPSii 57
fring™ 59
Google 59
Yahoo! Go 59
CNN 59

Conectividade 60

Utilizar a função sem fios Bluetooth 60
Ligar através de USB 63
Sincronizar o dispositivo 65

Programas adicionais 66

Calculadora 66
Relógio 66
Conversor 68
Dados GPS 69
Navigation 72
Marcos 72
Smart reader 72
Dicionário 73

Gestores 74

Gestor de ficheiros 74
Zip 76
Gestor de aplicações 77
Gestor de dispositivos 78
Licence manager 79
Gestor de ligações 79

Abertura 81

Geral 81
Telemóvel 82
Ligação 83
Aplicações 84

Resolução de problemas a

Índice remissivo f

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telefone.

WARNING

Avisos de segurança

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca queime as baterias. Ao deitar fora as baterias, siga as normas locais em vigor.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro equipamento médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do equipamento médico para obter assistência.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o dispositivo sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem. O dispositivo poderá causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de transferência e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu dispositivo, segure no dispositivo de forma suave, prima ligeiramente os botões, utilize funções especiais que reduzam o número de botões que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

WARNING

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o dispositivo enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de um dispositivo móvel numa determinada área.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o dispositivo ou provocar ferimentos.

Desligue o dispositivo nas proximidades de equipamento médico

O dispositivo pode interferir com equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligue o dispositivo ou desactive as funções sem fios quando estiver num avião

O dispositivo pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/32° F ou acima de 45° C/113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil das baterias.
- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.
- Risco de explosão se a bateria for substituida por uma de tipo incompatível. Desfaça-se das baterias usadas de acordo com as instruções.

Manuseie o dispositivo com cuidado.

- Evite a introdução de líquidos no dispositivo—estes podem provocar danos graves. Não manuseie o dispositivo com as mãos molhadas. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize ou armazene o dispositivo em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.

- O dispositivo é constituído por peças electrónicas complexas—proteja-o contra impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o dispositivo, dado que a tinta pode bloquear as partes móveis e impedir o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do dispositivo próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O dispositivo e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros equipamentos electrónicos

O dispositivo emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos e equipamento médico em casa ou veículos. Consulte os fabricantes do equipamento electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

Informações de utilização importantes

Utilize o dispositivo na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do dispositivo.

Permita que a manutenção do dispositivo seja efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir que a manutenção do dispositivo seja efectuada por técnicos não qualificados, poderão ser efectuados danos no dispositivo e a garantia será anulada.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros equipamentos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O dispositivo está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de dispositivos móveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2.0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo guardado para este modelo foi 0.414 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o dispositivo foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o dispositivo reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE))

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto ou a sua indicação revela que o produto, após a sua vida útil, não deve ser eliminado juntamente com o lixo comum. Para prevenir a eliminação incorrecta que pode ser prejudicial para o meio ambiente e para os seres humanos, faça a separação e recicle de forma responsável para, deste modo, promover a reutilização sustentável de recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o revendedor onde adquiriram este produto ou as autoridades locais para se informarem sobre o local onde podem depositar este artigo para posterior reciclagem ecológica do mesmo.

As empresas devem contactar o seu fornecedor e verificar os termos e condições do seu contrato de compra. Este produto não pode ser eliminado juntamente com outro lixo industrial.

Comunicação

O dispositivo permite enviar e receber vários tipos de chamadas e mensagens através de redes celulares e da internet.

Registo

Saiba como utilizar as funções de chamada do dispositivo. Para funções de chamada básicas, consulte o Guia de Iniciação Rápida.

Chamar um número internacional

1. Prima [*] duas vezes para introduzir o carácter + (isto substitui o indicativo de acesso internacional).
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [ ] para marcar.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Efectue uma chamada a partir da lista de contactos

1. No modo de Espera, prima <**Contactos**> para abrir a lista de contactos.

2. Desloque-se até um contacto ou efectue uma pesquisa introduzindo as primeiras letras do nome do contacto.
3. Prima [ ] para chamar o número predefinido do contacto.

Também pode premir a tecla Confirmar para abrir as informações de contacto e seleccionar um número diferente ou tipo de chamada (por exemplo, vídeo).

Introduzir uma pausa

Quando ligar para sistemas automatizados, pode inserir uma pausa entre o número do dispositivo e outro conjunto de números.

Para introduzir uma pausa, prima [*] para seleccionar o tipo de pausa:

- p (pausa automática)—prima três vezes [*] para introduzir uma pausa automática. O dispositivo pausará durante dois segundos e, em seguida, transmitirá automaticamente os números após a pausa.
- w (pausa manual)—prima [*] quatro vezes para introduzir uma pausa manual. Após a pausa, necessita de premir <Enviar> para transmitir os restantes números.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O dispositivo irá mostrar as chamadas não atendidas no visor.

Para responder a uma chamada não atendida,

1. Prima a tecla Confirmar.
2. Desloque-se para uma chamada não atendida.
3. Prima [ ] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo de Espera, prima [ ] para ver uma lista de números recentes.
2. Desloque-se para um número e prima [ ].

Desviar chamadas

O operador ou a rede podem não suportar esta função.

Para reencaminhar as chamadas recebidas para outro número,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Definições** → **Definições** → **Telemóvel** → **Desv. chamadas**.
2. Desloque-se até um tipo de chamada e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até um tipo de desvio e prima <**Opções**> → **Activar**.
4. No caso de chamadas de voz, percorra até encontrar um destino de desvio (caixa de correio ou outro número) e prima a tecla Confirmar.
5. Introduza um número de telefone e prima <**OK**> (caso seja necessário).

Restringir (bloquear) chamadas

Para activar esta função, necessita de uma palavra-passe de restrição fornecida pelo operador.

Para restringir chamadas recebidas a partir de um número específico,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Definições** → **Definições** → **Telemóvel** → **Restrição chams.**.
2. Desloque-se até um tipo de restrição e prima <**Opções**> → **Activar**.

3. Introduza a palavra-passe de restrição e prima <**OK**>.

Se introduzir a palavra-passe incorrectamente três vezes, o dispositivo bloqueará. Contacte o operador.

Mensagens

Saiba como utilizar funções de mensagens. Para instruções sobre a introdução de texto, consulte o Guia de Iniciação Rápida.

Pastas de mensagens

Ao abrir a opção Mensagens, encontrará a função **Nova msg.** e uma lista com pastas:

- **Cx. de entrada**: mensagens recebidas, excepto e-mail e mensagens de difusão celular
- **Minhas pastas**: modelos de mensagens e mensagens guardadas
- **Nova cx. correio**: mensagens de e-mail recebidas; quando cria uma caixa de correio, é apresentado aqui o nome que especificar
- **Rascunhos**: mensagens que não foram enviadas
- **Enviadas**: mensagens enviadas recentemente
- **Caixa de saída**: armazenamento temporário para mensagens que aguardam envio
- **Relatórios**: relatórios de entrega para mensagens de texto e mensagens multimédia; necessita de solicitar um relatório de entrega nas opções de mensagem antes de enviar

- As mensagens enviadas através da funcionalidade sem fios Bluetooth não são guardadas na pasta Rascunhos ou Enviadas.
- Poderá não receber um relatório de entrega de uma mensagem multimédia se a enviar para um endereço de e-mail.

Ícones da caixa de entrada

Na Caixa de entrada, poderá ver os seguintes ícones juntos às suas mensagens:

Ícone	Descrição
	Mensagem de texto não lida
	Notificação de mensagem multimédia
	Mensagem multimédia não lida
	Mensagem inteligente não lida
	Mensagem de serviço não lida
	Dados recebidos através de ligação Bluetooth
	Tipo de mensagem desconhecida

Estado da Caixa de saída

Quando estiver fora da sua área de serviço ou quando não possuir qualquer ligação à rede ou ao servidor de e-mail, as suas mensagens permanecem na Caixa de Saída até restabelecer a ligação. O estado da Caixa de Saída informa porque há uma mensagem na Caixa de Saída que ainda não foi enviada:

- **A enviar**: o dispositivo está a estabelecer a ligação e a mensagem será enviada imediatamente
- **A aguardar**: a mensagem está em fila de espera e será enviada logo que possível
- **Reenviar às (hora)**: não foi possível enviar a mensagem, e ela será enviada na hora especificada.
- **Adiada**: a mensagem foi agendada para ser enviada mais tarde
- **Falhou**: o dispositivo tentou enviar a mensagem várias vezes mas não conseguiu

Mensagens de texto

As mensagens de texto (SMS) com mais de 160 caracteres serão enviadas em duas ou mais mensagens e poderão acarretar custos adicionais.

Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → **Nova msg.** → **Mensagem**.
2. Introduza um número de telefone ou prima a tecla Confirmar para seleccionar um contacto.
3. Desloque-se para baixo e introduza o texto.
4. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Ver uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → **Cx. de entrada**.
2. Desloque-se até uma mensagem e prima a tecla Confirmar para seleccionar a mensagem.

Recuperar mensagens do cartão SIM

Se tiver mensagens de texto guardadas no cartão SIM, terá de as copiar para o dispositivo antes de as poder visualizar.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → <**Opções**> → **Mensagens SIM**.
2. Prima <**Opções**> → **Marcar/ Desmarcar** → **Marcar** (para seleccionar uma) ou **Marcar tudo** (para seleccionar todas).
3. Prima <**Opções**> → **Copiar** → **Cx. de entrada** ou uma pasta.

Pode agora ver as mensagens a partir da pasta no seu dispositivo.

Mensagens multimédia

Para poder enviar mensagens multimédia (MMS), terá de definir primeiro um ponto de acesso.

Definir um ponto de acesso

O seu operador poderá fornecer-lhe as definições do ponto de acesso através de uma mensagem inteligente. Para definir um ponto de acesso automaticamente através de uma mensagem inteligente, consulte "Guardar dados de mensagem inteligente ou definições no dispositivo". ▶ p. 25

Para definir um ponto de acesso manualmente,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Definições** → **Definições** → **Ligação** → **Destinos** → **Msg. Multim.**.
2. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para seleccionar um ponto de acesso já existente ou prima <**Opções**> → **Novo ponto de acesso**.
3. Defina as opções do ponto de acesso de acordo com as instruções disponibilizadas pelo operador.

Enviar uma mensagem multimédia

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → **Nova msg.** → **Mensagem**.
2. Introduza um número de telefone ou prima a tecla Confirmar para seleccionar um contacto.
3. Desloque-se para baixo e introduza o texto.
4. Para introduzir um objecto multimédia existente, prima <**Opções**> → **Inserir conteúdo** → um tipo de objecto → **A partir da Galeria**. Para criar e inserir um novo objecto multimédia, prima <**Opções**> → **Inserir conteúdo** → um tipo de objecto → **Nova**.

5. Prima <**Opções**> → **Enviar** para enviar a mensagem.

Apenas pode adicionar imagens com uma resolução igual ou inferior a 176 x 144.

Editar uma mensagem multimédia

Pode editar a sua mensagem multimédia antes de a enviar:

- Para adicionar campos ao cabeçalho da mensagem, prima <**Opções**> → **Campos cabeçalho msg.** → um tipo de campo
- Para mudar a disposição da mensagem, prima <**Opções**> → **Colocar texto no fim** ou **Colocar texto 1º**
- Para remover um item, prima <**Opções**> → **Remover** → um item

Pode adicionar imagens, sons ou vídeos aos diapositivos. No entanto, apenas pode adicionar um único tipo de multimédia por diapositivo.

Ver uma mensagem multimédia

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → **Cx. de entrada**.
2. Desloque-se até uma mensagem e prima a tecla Confirmar para seleccionar a mensagem.

Ouvir correio de voz

Se o número de correio de voz tiver sido definido previamente pelo seu operador, pode premir sem soltar [**1**] para aceder ao correio de voz.

Se o número do correio de voz não tiver sido definido previamente ou se precisar de alterar o número do correio de voz,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Cx. cor. chs.** → <**Opções**> → **Mudar número**.
2. Introduza o número de correio de voz fornecido pelo operador e prima <**OK**>.

Agora pode aceder ao correio de voz no modo de Espera ao premir sem soltar [**1**].

Mensagens de e-mail

Antes de enviar ou receber mensagens de e-mail, terá de criar uma caixa de correio.

Criar uma caixa de correio

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → <**Opções**> → **Definições** → **E-mail** ou **E-mail sinc.** → **Caixas de correio**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova cx. de correio**.
3. Prima <**Iniciar**> para iniciar o assistente de configuração da caixa de correio e siga as instruções do ecrã.

A nova caixa de correio será automaticamente apresentada nas Mensagens. Para mudar a caixa de correio actual, volte às definições de e-mail e mude a "Cx. correio em utiliz." para outra caixa de correio.

Se utilizar o protocolo POP3, a caixa de correio não será actualizada automaticamente sempre que estiver online. Terá de desligar e voltar a ligar para ver as novas mensagens.

Enviar uma mensagem de e-mail

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → **Nova msg.** → **E-mail**.
2. Introduza um endereço de e-mail ou prima a tecla Confirmar para seleccionar um contacto.
3. Desloque-se para baixo e introduza um assunto.
4. Desloque-se para baixo e introduza o texto.
5. Prima <**Opções**> → **Inserir** → um tipo de objecto (opcional).
6. Prima <**Opções**> → **Enviar**.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na pasta Caixa de Saída até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir um caixa de correio, poderá ver previamente os e-mails recebidos offline ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber as mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

Para ver novas mensagens online,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → a sua caixa de correio.
2. Prima <**Opções**> → **Ligar**.
3. Prima <**Opções**> → **Obter e-mail** → **Novas**.

Para ver novas mensagens offline,

1. Prima <**Opções**> → **Desligar**.
2. Repita os passos 1 a 3 em cima.

Ver ou guardar anexos de e-mail

Os anexos de e-mail (📎) podem conter vírus que poderão danificar o seu dispositivo. Para proteger o dispositivo, apenas abra os anexos se tiver a certeza de que a fonte é fidedigna.

Para ver um anexo,

1. Na mensagem de e-mail aberta, prima <**Opções**> → **Anexos**.
2. Desloque-se até ao anexo e prima a tecla Confirmar.

   O anexo é aberto com a aplicação correspondente.

Para guardar um anexo,

1. Na mensagem de e-mail aberta, prima <**Opções**> → **Anexos**.
2. Desloque-se até um anexo e prima <**Opções**> → **Guardar**.

Eliminar uma mensagem de e-mail

Pode eliminar mensagens de e-mail tanto no seu dispositivo como no servidor de e-mail.

Para eliminar uma mensagem apenas no dispositivo,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → a sua caixa de correio.
2. Desloque-se até um e-mail e prima <**Opções**> → **Apagar** → **Apenas telefone**.

O cabeçalho do e-mail continuará na sua caixa de correio até eliminar a mensagem do servidor de e-mail.

Para eliminar uma mensagem tanto no seu dispositivo como no servidor de correio,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → a sua caixa de correio.
2. Desloque-se até um e-mail e prima <**Opções**> → **Apagar** → **Telemóvel e servidor**.

Se estiver offline, as mensagens serão eliminadas no servidor da próxima vez que ligar. Se estiver a utilizar o protocolo POP3, as mensagens eliminadas serão removidas quando fechar a ligação à caixa de correio.

Mensagens instantâneas

Pode enviar e receber mensagens instantâneas (MI) se o operador suportar esta função.

Iniciar sessão no servidor de MI

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **MI**.
2. Se o dispositivo não começar a iniciar sessão automaticamente, prima <**Opções**> → **Entrar em sessão**.
3. Seleccione uma conta.

4. Introduza o ID de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, prima <**OK**>.
5. Para terminar a sessão, prima <**Opções**> → **Sair da sessão**.

Iniciar uma conversação

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **MI** → **Conversas**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova conversa** → **Introd. ID utilizador** ou **Selec. de contactos**.
3. Introduza um ID de utilizador ou seleccione um contacto a partir da lista de contactos.
4. Para termina a conversa, prima <**Opções**> → **Terminar conversa**.

Aceitar um convite

Quando receber um convite de chat, prima <**Mostrar**> para aceitar o convite. Se tiver vários convites de uma só vez, prima <**Mostrar**>, desloque-se até um convite e prima <**OK**>.

Adicionar contactos MI

Para guardar a informação do contacto de MI, prima <**Opções**> → **Adicionar a contcts. MI** durante uma conversa. Também pode adicionar informações aos Contactos MI ao premir <**Opções**> → **Novo contacto MI**.

Nos seus contactos MI, poderá ver os seguintes ícones:

Ícone	Descrição
	o contacto está online
	o contacto está offline
	o contacto está bloqueado

Se não houver qualquer ícone junto ao nome do contacto, o contacto é desconhecido.

Mensagens de áudio

Pode enviar mensagens de áudio com memorandos de voz ou clipes de som. Para gravar um memorando de voz ou clipe de som, consulte "Gravador". ▶ p. 45

Enviar uma mensagem áudio

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → **Nova msg.** → **Mensagem áudio**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar destinatário**.
3. Desloque-se até ao destinatário e prima a tecla Confirmar → <**OK**> → um número (se necessário).
4. Prima <**Opções**> → **Inserir clipe de som** → **A partir da Galeria** ou **Novo clipe de som** → um clipe de som.
5. Prima <**Opções**> → **Enviar**.

Mensagens de difusão celular

Se o operador suportar esta função, pode subscrever difusões celulares que disponibilizam notificações automáticas ou avisos de notícias. Para mais informações sobre difusões celulares, contacte o seu operador.

Adicionar um tópico de difusão celular

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → <**Opções**> → **Difusão por células**.
2. Prima <**Opções**> → **Tópico** → **Adicionar manualm.**.
3. Introduza o nome e o número do tópico e, em seguida, prima <**OK**>.

Subscrever uma difusão celular

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → <**Opções**> → **Difusão por células**.

2. Percorra até um tópico e prima <**Opções**> → **Assinar**.

   O dispositivo receberá novas mensagens automaticamente.

3. Para cancelar a subscrição, prima <**Opções**> → **Anular assinatura**.

Algumas das definições de ligação poderão bloquear as difusões celulares. Contacte o operador para saber as definições de ligação adequadas.

Ver um tópico de difusão celular

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → <**Opções**> → **Difusão por células**.
2. Desloque-se até uma pasta de tópicos e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até um tópico e prima a tecla Confirmar

Definir notificações automáticas de novas mensagens de difusão celular

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → <**Opções**> → **Difusão por células**.
2. Percorra até um tópico e prima <**Opções**> → **Marcar**.
3. Para parar as notificações automáticas, prima <**Opções**> → **Desmarcar**.

Mensagens inteligentes

O dispositivo pode receber vários tipos de mensagens inteligentes, nomeadamente cartões de visita, tons de toque, eventos de agenda, favoritos para o browser e definições. O operador pode enviar-lhe mensagens inteligentes que poderá utilizar para carregar definições no dispositivo.

Guardar dados de mensagem inteligente ou definições no dispositivo

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Msgs.** → **Cx. de entrada**.
2. Desloque-se até uma mensagem e prima a tecla Confirmar.
3. Prima <**Opções**> e guarde os dados ou definições de acordo com o tipo de mensagem inteligente.

Poderá também receber notificações por e-mail indicando o número de novos e-mails na sua caixa de correio remota.

Mensagens de serviço

Poderá receber mensagens de serviço do operador que são eliminadas automaticamente quando expirarem. Pode consultar as mensagens de serviço a partir da Caixa de Entrada (poderá ter de transferir a mensagem do operador). Contacte o operador para mais informações sobre as mensagens de serviço.

Registo

Saiba como ver informações de registo sobre as chamadas, dados por pacote e outros eventos de comunicação.

Chamadas recentes

Pode consultar e apagar registos de chamadas recentes não atendidas, de chamadas recebidas ou de números marcados.

Ver registos de chamadas recentes

Para ver chamadas não atendidas, chamadas recebidas ou número marcados recentes,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Registo** → **Chs. recentes**.
2. Desloque-se até um tipo de chamada e prima a tecla Confirmar.

Para chamar um número a partir do registo de uma chamada, desloque-se até ao número e prima [ ].

Apagar registos de chamadas recentes

Pode eliminar todos os registos de chamadas recentes, eliminar um único de chamada individual ou eliminar um número individual de um registo.

Para eliminar todas os registos de chamadas recentes,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Registo** → **Chs. recentes**.
2. Prima <**Opções**> → **Limpar chs. recent.**.
3. Prima <**Sim**> para confirmar.

Para eliminar um registo de chamada individual,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Registo** → **Chs. recentes** → um tipo de chamada.
2. Prima <**Opções**> → **Limpar lista**.
3. Prima <**Sim**> para confirmar.

Para eliminar um número individual de um registo,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Registo** → **Chs. recentes** → um tipo de chamada.
2. Desloque-se até um número e prima [**C**] ou prima <**Opções**> → **Apagar**.
3. Prima <**Sim**> para confirmar.

Duração das chamadas

Para consultar as durações da mais recente chamada efectuada, número marcado, chamada recebida ou de todas as chamadas, no modo de Espera, prima [Menu] → **Registo** → **Duração ch.**.

Dados por pacote

Para consultar a quantidade de dados de pacote enviados ou recebidos, no modo de Espera, prima [Menu] → **Registo** → **Dados pacotes**.

Registo de comunicações

Pode visualizar os pormenores de comunicação e os registos de filtro com o registo de comunicação.

Consultar o registo de comunicação

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Registo**.
2. Desloque-se para a direita para mudar para o registo de comunicação.

Alguns eventos, tais como mensagem de texto dividida em várias partes, aparecerão como um único evento de comunicação.

Filtrar eventos do registo

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Registo**.
2. Desloque-se para a direita para mudar para o registo de comunicação.
3. Prima <**Opções**> → **Filtrar**.
4. Desloque-se até um tipo de filtro e prima a tecla Confirmar.

Eliminar o registo de comunicação

Para eliminar todos os conteúdos do registo permanentemente,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Registo**.
2. Desloque-se para a direita para mudar para o registo de comunicação.
3. Prima <**Opções**> → **Limpar registo**.
4. Prima <**Sim**> para confirmar.

Duração do registo

Pode alterar o período de tempo em que os eventos de comunicação são guardados nos registos. Após esse tempo, os eventos são automaticamente eliminados para libertar memória.

Para definir uma duração do registo,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Registo**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Prima <**Opções**> → **Alterar**.
4. Desloque-se até uma duração e prima a tecla Confirmar.

Se seleccionar **Sem registo**, não serão armazenados eventos de comunicação no registo.

Multimédia

Saiba como utilizar as aplicações multimédia no dispositivo: Leitor de música, Câmara & Album, Galeria, Shozu, Video Editor, Moldura digital, Rádio, RealPlayer, Gravador, PC Studio e DLNA.

Leitor de música

O Leitor de música permite reproduzir ficheiros de música mp3, aac ou wma.

Adicionar ficheiros ao dispositivo

Pode adicionar ficheiros de música ao dispositivo, transferindo-os a partir da Internet ou de um computador através do PC Studio (consulte a ajuda do PC Studio) ou de um cartão de memória microSD.

Adicionar ficheiros à biblioteca de música

Para adicionar ficheiros automaticamente à biblioteca de música,

1. Adicionar ficheiros de música ao dispositivo
2. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Leitor de música**.
3. Prima <**Opções**> → **Actualizar biblioteca**.

Reproduzir ficheiros de música

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Leitor de música**.
2. Seleccionar uma lista de reprodução.
3. Desloque-se até um ficheiro e prima a tecla Confirmar.
4. Utilize as seguintes teclas durante a reprodução:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Navegação (Para baixo)	Interromper a reprodução
Navegação (Esquerda)	Permite reiniciar a reprodução; Para trás (premir no espaço de 3 segundos); Retroceder (premir sem soltar)
Navegação (Direita)	Para a frente; Avançar (premir sem soltar)
Volume	Aumentar ou diminuir o volume

Enquanto estiver a ouvir música, pode interromper a reprodução duma faixa ao virar o dispositivo com a parte da frente para baixo quando activar o Modo de etiqueta ([Menu] → **Definições** → **Definições** → **Geral** → **Personalização** → **Tons** → **Modo de etiqueta** → **Activo**).

Criar uma lista de reprodução

Para criar uma lista de reprodução personalizada,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.

2. Prima <**Opções**> → **Criar lista de reprodução** → uma localização na memória (se necessário).
3. Introduza um nome para a lista de reprodução e prima <**OK**>.
4. Prima <**Sim**>.
5. Seleccione uma categoria de música → um faixa.
6. Prima <**Concluido**>.

Câmara & Album

O dispositivo permite tirar fotografias digitais (formato jpg) ou gravar vídeos (formato mp4).

CAUTION Não abra manualmente nem bata na tampa da objectiva para impedir danos à objectiva e à câmara.

Capturar uma fotografia

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo 90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (para a esquerda).
3. Aponte a objectiva para o objecto e efectue os ajustes necessários (consulte "Utilize o teclado no modo de Câmara").
4. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para capturar a imagem.

Utilize o teclado no modo de Câmara

Tecla	Função
Navegação (Para cima)/✱	Liga ou desliga o flash
Navegação (Para baixo)/3	Permite definir o tempo de atraso antes de tirar a fotografia

Tecla	Função
Navegação (Para a esquerda)	Alterar o modo de focagem
Navegação (Para a direita)	Regular o brilho
2	Altera o modo de disparo
#	Permite ocultar ou visualizar os ícones ou guias no ecrã
Volume	Aumentar ou diminuir o zoom

Gravar um vídeo

1. Prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o dispositivo 90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (para a esquerda).
3. Mude o modo de Câmara para [ ].
4. Aponte a objectiva para o objecto e efectue os ajustes necessários (consulte "Utilize o teclado no modo de Câmara de vídeo").
5. Prima a tecla de confirmação ou de câmara para iniciar a gravação.
6. Prima <[ ]> ou a tecla Câmara para parar a gravação.

Utilize o teclado no modo de Câmara de vídeo

Tecla	Função
Navegação (Para cima)/*	Liga ou desliga o flash
Navegação (Para baixo)/3	Permite definir o tempo de espera antes de guardar um vídeo
Navegação ((Para a esquerda)	Alterar o modo de focagem

Tecla	Função
Navegação (Para a direita)	Regular o brilho
#	Permite ocultar ou visualizar os ícones ou guias no ecrã
Volume	Aumentar ou diminuir o zoom

Ver uma fotografia ou um vídeo

1. No modo de Espera, deslize o botão de modo de câmara para [▶] e pressione mantendo premido o botão Câmara.
2. Desloque-se até uma fotografia ou um vídeo e seleccione-o.

Ver uma apresentação de diapositivos

1. No modo de Espera, deslize o botão de modo de câmara para [▶] e pressione mantendo premido o botão Câmara.
2. Desloque-se até uma fotografia e prima <**Opções**> → **Apresentação**.

Editar fotografias

Editar fotografias e aplicar efeitos.

Transformar uma fotografia

1. No modo de Espera, deslize o botão de modo de câmara para [▶] e pressione mantendo premido o botão Câmara.
2. Desloque-se até uma fotografia e prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Desloque-se até **Rodar e inverter** e seleccione essa opção.
4. Utilize a tecla de navegação para rodar ou inverter a imagem conforme pretendido e prima <**Concluído**>.
5. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.

Recortar uma fotografia

1. No modo de Espera, deslize o botão de modo de câmara para [▶] e pressione mantendo premido o botão Câmara.
2. Desloque-se até uma fotografia e prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Desloque-se até **Recortar** e seleccione essa opção.
4. Utilize a tecla de navegação para redimensionar o rectângulo sobre a área que pretende recortar e prima <**Concluído**>.
5. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.

Redimensionar uma fotografia

1. No modo de Espera, deslize o botão de modo de câmara para [▶] e pressione mantendo premido o botão Câmara.
2. Desloque-se até uma fotografia e prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Desloque-se até **Redimensionar** e seleccione essa opção.
4. Seleccione um tamanho e prima <**Concluído**>.
5. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.

Ajustar uma fotografia

1. No modo de Espera, deslize o botão de modo de câmara para [▶] e pressione mantendo premido o botão Câmara.
2. Desloque-se até uma fotografia e prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Desloque-se até **Brilho e contraste**, **Auto-aperfeiçoamento**, ou **Cor** e seleccione a opção pretendida.
4. Utilize a tecla de navegação para ajustar a imagem conforme pretendido e prima <**Concluído**>.
5. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.

Aplicar efeitos a uma fotografia

1. No modo de Espera, deslize o botão de modo de câmara para [▶] e pressione mantendo premido o botão Câmara.
2. Desloque-se até uma fotografia e prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Desloque-se até **Efeito** e seleccione essa opção.
4. Desloque-se até ao efeito a aplicar e prima <**Concluído**>.
5. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.

Inserir um elemento visual

1. No modo de Espera, deslize o botão de modo de câmara para [▶] e pressione mantendo premido o botão Câmara.
2. Desloque-se até uma fotografia e prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Desloque-se até **Frame**, **Adicionar clipart**, **Adicionar texto**, ou **Adicionar icone exp.** e seleccione a opção pretendida.
4. Desloque-se até um elemento visual (moldura, ClipArt ou ícone expressivo) ou introduza o texto a acrescentar e prima <**Concluído**> ou <**OK**>.
5. Utilize a tecla de navegação para deslocar o elemento visual e prima <**Opções**> → **Concluído** (se necessário).

   Para redimensionar ou rodar o elemento, ou para alterar o do tipo de letra ou a cor do texto, prima <**Opções**> → uma opção.
6. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.

Galeria

Pode gerir todos os ficheiros multimédia e as ligações de streaming da Internet a partir da Galeria.

Abrir um ficheiro multimédia

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Galeria**.

   Os ficheiros multimédia são organizados automaticamente por tipo de ficheiro.
2. Desloque-se até uma pasta de ficheiros multimédia e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até um ficheiro multimédia e prima a tecla Confirmar.

Adicionar uma ligação streaming da Internet à Galeria

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Galeria** → **Ligs. Streaming**.
2. Prima <**Opções**> → **Nova ligação** → uma localização na memória (se necessário).
3. Introduza um nome e um endereço de correio electrónico e prima <**OK**>.

Reproduzir conteúdo streaming a partir da Internet

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Galeria** → **Ligs. Streaming**.
2. Desloque-se até uma ligação e prima a tecla Confirmar.

   O RealPlayer será iniciado e solicitará se pretende ligar-se à Web sem fios.
3. Prima <**Sim**>.

ShoZu

O ShoZu permite enviar fotografias e vídeos para os seus Web sites e blogues preferidos, e obter dos mesmos as mais recentes actualizações.

Activar o ShoZu

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **ShoZu** → <**Opções**> → **Login**.
2. Introduza o seu ID e a palavra-passe do ShoZu e, em seguida, prima <**OK**>.
3. Desloque-se até um ponto de acesso e prima a tecla Confirmar (se necessário).

Criar um novo destino

1. No Modo de espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **ShoZu** → **Adicionar websites** → <**Opções**> → **Adicionar** → <**Sim**>.
2. Introduza o nome do destino, o seu endereco de e-mail, o seu nome de utilizador (se necessario) e a palavrapasse.
3. Prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar um novo destino.

Enviar um ficheiro

1. No Modo de espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **ShoZu** → **Enviar para e-mail** → **Enviar para novo**.
2. Seleccione um ficheiro e prima <**Opções**> → **Enviar**.
3. Seleccione um destino.
4. Prima <**Opções**> → **Enviar**.

Video Editor

Com o Video Editor, pode editar ou criar vídeos ao combinar fotografias ou vídeos.

Recortar um vídeo

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Video Editor** → **Editar vídeo**.
2. Seleccione um ficheiro de vídeo.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar a reprodução.
4. Marque o início e o fim do novo vídeo:
   - Prima <**Opções**> → **Definir início** no ponto em que pretende que o novo vídeo comece.
   - Prima <**Opções**> → **Definir final** no ponto em que pretende que o novo vídeo termine.
5. Prima <**Opções**> → **Configurações** e altere as propriedades para guardar o ficheiro de vídeo, tais como qualidade da imagem, prefixo do nome e localização na memória.
6. Quando terminar, prima <**Voltar**> → <**Opções**> → **Guardar**.
7. Introduza um novo nome para o vídeo e prima <**OK**>.

   Depois de guardar o novo vídeo, o dispositivo reproduz o vídeo automaticamente.

Inserir texto

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Video Editor** → **Editar vídeo**.
2. Seleccione um ficheiro de vídeo.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar a reprodução.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar legendas**.

5. Prima <**Opções**> → **Leitura**.
6. Prima a tecla Confirmar no local onde pretende que apareça o texto.
7. Introduza o texto a inserir.
8. Prima a tecla Confirmar e coloque o texto noutro local.

   Para alterar o tamanho de letra ou a cor do texto, prima <**Opções**> → uma opção.
9. Quando terminar, prima <**Concluído**>.
10. Prima a tecla Confirmar no local onde pretende que o texto desapareça.

    Depois adicionar o texto, o dispositivo reproduz o vídeo automaticamente.
11. Prima <**Opções**> → **Guardar**.
12. Introduza um novo nome para o vídeo e prima <**OK**>.

    Depois de guardar o novo vídeo, o dispositivo reproduz o vídeo automaticamente.

Adicionar áudio a um vídeo

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Video Editor** → **Editar vídeo**.
2. Seleccione um ficheiro de vídeo.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar a reprodução.
4. Prima <**Opções**> → **Áudio** e escolha uma das seguintes opções:
   - **Dobragem áudio**: Permite adicionar um dos sons que guardou.
   - **Dobragem ao vivo**: Permite adicionar áudio através da gravação de um novo som.
5. Para adicionar um som existente, prima <**Opções**> → **Iniciar dobragem** → um som.

   Para adicionar um novo som, prima a tecla Confirmar e grave um som.
6. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.

7. Introduza um novo nome para o vídeo e prima <**OK**>.

   Depois de guardar o novo vídeo, o dispositivo reproduz o vídeo automaticamente.

Criar uma apresentação de fotografias

Pode combinar fotografias para criar uma apresentação de diapositivos com as suas fotografias favoritas.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Video Editor** → **Movie maker**.
2. Seleccione o número pretendido e prima <**Concluído**>.
3. Seleccione um som.
4. Ao ver fotografias, pode premir <**Opções**> para utilizar as seguintes opções:

Opção	Descrição
Personalizar	Altera a definição para reproduzir a apresentação de slides
Modificar	Altera as fotografias ou as músicas
Configura-ções	Permite alterar as propriedades para guardar o ficheiro de vídeo, tais como qualidade de imagem, etiqueta predefinida e localização na memória.

5. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.
6. Introduza um novo nome para o vídeo e prima <**OK**>.

   Depois de guardar o novo vídeo, o dispositivo reproduz o vídeo automaticamente.

Criar uma história

Pode combinar fotografias e vídeos para criar uma história.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Video Editor** → **Guião**.
2. Seleccione as fotografias e vídeos pretendidos e prima <**Concluído**>.
3. Ao ver o guião, pode premir <**Opções**> para utilizar as seguintes opções:

Opção	Descrição
Efeito	Permite alterar o tom da cor ou aplicar um efeito especial.
Pré-visualizar	Permite pré-visualizar a apresentação de slides
Inserir → **Introduzir multimédia**, **Introd. clip texto**	Permite inserir uma fotografia, um vídeo ou um texto
Transição	Permite mudar as transições entre os clipes de vídeo ou fotografias
Narrativa → **Inserir**, **Introduzir com mistura**	Permite acrescentar áudio à apresentação de diapositivos
Duração	Permite definir a duração das fotografias
Remover	Permite remover uma foto ou vídeo
Mover	Permite alterar a ordem das fotografias
Configura-ções	Permite alterar as propriedades para guardar o ficheiro de vídeo, tais como qualidade de imagem, etiqueta predefinida e localização na memória.

4. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar**.
5. Introduza um novo nome para o vídeo e prima <**OK**>.

   Depois de guardar o novo vídeo, o dispositivo reproduz o vídeo automaticamente.

Moldura digital

Pode criar uma moldura digital para reproduzir as suas imagens e música de fundo favoritos.

Criar e reproduzir uma moldura digital

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Moldura digital**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições** → **Geral**.
3. Defina as seguintes opções para a moldura digital:
   - Para seleccionar imagens de fundo, seleccione **Imagens**.
   - Para seleccionar a duração para reprodução da moldura digital, seleccione **Duração**.
   - Para seleccionar música de fundo, seleccione **Música em segundo plano** → ficheiros de música.
4. Quando terminar, prima <**Para trás**>.
5. Para definir opções de apresentação de diapositivos, seleccione **Slide de Fotografias** (se necessário).
6. Prima novamente <**Para trás**>. A moldura digital é reproduzida automaticamente.
7. Durante a reprodução, prima a tecla de Confirmar para interromper ou retomar a reprodução.

Pode receber alertas para eventos que ocorreram enquanto está a reproduzir a moldura digital: prima <**Opções**> → **Definições** → **Slide de Fotografias** → **Eventos perdidos**.

Reproduzir a moldura digital com o Photo River

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Moldura digital**.
2. Prima <**Opções**> → **Photo River**.

   As imagens flutuam num ecrã virtual acompanhadas de uma música de fundo.
3. Prima <**Para trás**> para parar a reprodução.

Rádio

Pode ouvir as suas estações de música favoritas através do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular à respectiva entrada multifunções.
2. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Rádio**.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para procurar estações de rádio disponíveis.

Configurar a sua lista de estações de rádio favoritas

Assim que tiver configurado uma lista de estações, pode aceder às estações deslocando-se para cima ou para baixo a partir do ecrã do rádio.

Guardar estações de rádio através da sintonização automática

1. A partir do ecrã do rádio, prima <**Opções**> → **Canais** para aceder à lista de estações.
2. Prima <**Opções**> → **Guardar aut. canais**.
3. Prima <**Sim**> para confirmar (todas as estações já existentes serão substituídas).
4. Quando terminar, prima <**Para trás**>.

Guardar manualmente uma estação de rádio

1. A partir do ecrã do rádio, desloque-se até à estação de rádio pretendida.
2. Prima <**Opções**> → **Guardar canal**.
3. Seleccione uma localização vazia.
4. Introduza um nome para a estação e prima <**OK**>.

Gravar a rádio FM

1. A partir do ecrã rádio, prima <**Opções**> → **Gravar** para gravar a estação actual.
2. Quando terminar, prima <**Parar**>. Os ficheiros gravados são guardados no **Galeria**.

RealPlayer®

O dispositivo inclui o RealPlayer para ver vários tipos de ficheiros multimédia e conteúdos streaming da Internet. O RealPlayer suporta ficheiros com as seguintes extensões: DivX, 3gp, mp4, rm, ram, ra e rv.

O dispositivo poderá não suportar alguns formatos de ficheiro.

Reproduzir um ficheiro multimédia no RealPlayer

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **RealPlayer** → **Clips de vídeo** ou **Reprod. recentem.**.
2. Seleccione um ficheiro multimédia e prima a tecla Confirmar.

Reproduzir conteúdos streaming da Web com o RealPlayer

Quando abrir uma ligação para conteúdos streaming da Web através do browser, o Realplayer colocará o conteúdo na memória intermédia e irá reproduzi-lo (consulte "Navegar numa página Web" ▶ p. 54). Pode utilizar as teclas de função e a tecla de volume para controlar as opções do conteúdo streaming.

Gravador

Pode utilizar o Gravador para gravar e reproduzir memorandos de voz e clipes de som.

Gravar um clipe de voz

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Gravador**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
3. Quando terminar a gravação, prima <**Parar**>.

   O clipe de voz é guardado automaticamente.

Reproduzir um clipe de voz

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Média** → **Gravador**.
2. Prima <**Opções**> → **Ir para Galeria**.
3. Desloque-se até um clipe de voz e prima a tecla Confirmar.

   A reprodução começa automaticamente.
4. Utilize os botões no ecrã para controlar a reprodução.

PC Studio

O PC Studio, incluído no CD-ROM do PC Studio, é um programa para Windows que permite a gestão de informações pessoais e a sincronização de ficheiros com o dispositivo. Para mais informações, instale o programa e consulte a ajuda do PC Studio.

Instalar o PC Studio

1. Introduza o CD do PC Studio num PC compatível com Windows.
2. Seleccione um idioma para o programa de configuração.
3. Siga as instruções no ecrã.

Durante a instalação, o programa de configuração instalará automaticamente os controladores USB necessários.

Utilizar o PC Studio

Para ligar o telefone a um PC com o PC Studio, terá de alterar o modo USB do telefone (consulte "Utilizar o PC Studio" ▶ p. 63).

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) é um serviço de rede doméstica que lhe possibilita a partilha de conteudos multimédia entre dispositivos audio e vídeo na sua casa utilizando a rede wirless. Para utilizar o DLNA, são necessários dispositivos compatíveis com DLNA, por exemplo, um descodificador ou televisor compatíveis.

No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **DLNA**.

Produtividade pessoal

Saiba como gerir contactos, agendar eventos da agenda, utilizar o QuickOffice e o Adobe Reader, e criar notas.

Contactos

Saiba como utilizar cartões de contacto e guardar informações pessoais, como nomes, números de telefone e endereços.

Criar um novo cartão de contacto

Pode armazenar cartões de contacto na memória do dispositivo ou num cartão SIM.

Criar um novo cartão de contacto na memória do dispositivo

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos**.
2. Prima <**Opções**> → **Novo contacto**.
3. Introduza as informações do contacto.

Para inserir campos de informação adicional, prima <**Opções**> → **Adicionar detalhe** → um tipo de detalhe.

4. Quando tiver terminado de introduzir as informações, prima <**Efectuad.**> para guardar o cartão de contacto.

Criar um novo cartão de contacto num cartão SIM

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos** → <**Opções**> → **Definições** → **Mem. gravação predef.** → **Memória SIM** → <**Para trás**>.
2. Prima <**Opções**> → **Novo contacto**.
3. Introduza as informações do contacto.
4. Quando tiver terminado de introduzir as informações, prima <**Efectuad.**> para guardar o cartão de contacto.

Procurar um cartão de contacto

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos**.
2. Introduza os primeiros caracteres do nome de contacto na caixa de pesquisa.

   Os cartões de contacto são listados, com o nome sublinhado que mais se assemelha às letras que introduziu.
3. Desloque-se para um contacto e prima a tecla Confirmar para o abrir.

Copiar cartões de contacto

Para copiar cartões de contacto a partir de uma localização da memória para outra,

1. Abrir uma lista de contacto:
   a. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos** (memória do dispositivo).
   b. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos** → <**Opções**> → **Definições** → **Contactos a apresentar** → **Memória SIM** → <**OK**> → <**Para trás**>.
2. Desloque-se para um contacto e prima <**Opções**> → **Copiar** → **Memória telem.** ou **Memória SIM**.

Especificar um número ou uma morada predefinida

Alguns cartões de contacto podem incluir mais do que um número ou morada.

Para atribuir um único número ou morada como predefinição,

1. Abra uma lista de contactos (consulte "Copiar cartões de contacto" ▶ p. 48).
2. Desloque-se até um contacto e prima a tecla Confirmar.
3. Prima <**Opções**> → **Predefinidos**.
4. Desloque-se até um tipo predefinido e prima a tecla Confirmar.
5. Desloque-se para um número ou uma morada e prima a tecla Confirmar.
6. Quando terminar, prima <**Para trás**>.

Atribuir um número de marcação rápida a um cartão de contacto

Pode atribuir números de marcação rápida até um máximo de oito cartões de contacto ([**2**] até [**9**]); [**1**] está reservado ao número de marcação rápida para o correio de voz.

Para atribuir um número de marcação rápida,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos**.
2. Desloque-se até um contacto e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até um número de telefone e prima <**Opções**> → **Atribuir marc. rápida**.
4. Percorra até um número de marcação rápida e prima a tecla Confirmar.
5. Prima <**Sim**> (se necessário).

Atribuir um tom de toque a um cartão de contacto ou grupo

Pode atribuir um tom de toque a qualquer cartão de contacto ou grupo.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos**.
2. Desloque-se até um contacto e prima a tecla Confirmar.

   Ou, desloque-se para um grupo.
3. Prima <**Opções**> → **Tom de toque**.
4. Desloque-se até um tom de toque e prima a tecla Confirmar.

Para um contacto individual, o dispositivo utilizará o último tom de toque atribuído ao cartão de contacto. Por exemplo, se associar um tom de toque a um grupo e, em seguida, associar outro tom de toque a um cartão de contacto do grupo, o dispositivo utilizará o tom de toque atribuído ao cartão de contacto quando este efectuar uma chamada.

Criar um grupo de contactos

Pode criar grupos de contactos e enviar mensagens a todo o grupo.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos**.
2. Desloque-se para a direita para mudar para a lista de grupos.
3. Prima <**Opções**> → **Novo grupo**.
4. Introduza um nome e prima <**OK**>.
5. Desloque-se para o novo grupo e prima a tecla Confirmar para o abrir.
6. Prima <**Opções**> → **Adicionar membros**.
7. Desloque-se até cada contacto que pretende adicionar e prima a tecla Confirmar.
8. Quando terminar de seleccionar os contactos, prima <**OK**> para os guardar no grupo.
9. Prima <**Sim**> (se necessário).

Sincronizar contactos

Para sincronizar os seus contactos utilizando o perfil de sincronização actual,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Contactos**.
2. Desloque-se até um contacto e prima <**Opções**> → **Sincronização** → **Início**.
3. Desloque-se até um perfil de sincronização ou dispositivo e prima a tecla Confirmar.

Para alterar os perfis ou definições de sincronização, consulte "Sincronizar o dispositivo". ▶ p. 65.

Agenda

Pode utilizar a agenda para se manter a par dos seus compromissos, aniversários ou outros eventos.

Criar um evento de agenda

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Agenda**.
2. Desloque-se até uma data e prima <**Opções**> → **Nova entrada** → um tipo de evento.
3. Complete os campos e ajuste as definições para o evento.
4. Quando terminar, prima <**Efectuad.**> para guardar a entrada.

No campo **Sincronização**, pode especificar se um evento é **Privada** (visível apenas a si), **Pública** (visível a qualquer pessoa com acesso aos seus dados após a sincronização), ou **Nenhuma** (sem sincronização).

Alterar a vista de agenda

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Agenda**.
2. Prima <**Opções**> → um tipo de vista.

Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento da agenda, o alarme tocará durante um minuto à hora especificada. Para parar o alarme, prima <**Parar**>.

Quando um alarme soar, pode activar a função de repetição ao virar o dispositivo com a parte da frente para baixo quando activar o Modo de etiqueta ([Menu] → **Definições** → **Definições** → **Geral** → **Personalização** → **Tons** → **Modo de etiqueta** → **Activo**).

Quickoffice®

Com o Quickoffice, pode abrir ficheiros Word, Excel e PowerPoint no seu dispositivo.

Abrir um documento Quickoffice

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Quickoffice**.
2. Desloque-se até uma memória e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até um documento e prima a tecla Confirmar.

Actualizar o Quickoffice

Com o Quickmanager, pode transferir actualizações de programas, novos produtos Quickoffice ou ofertas especiais.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Quickoffice** → **Actual. e versões novas**.
2. Desloque-se para um item do Quickmanager e prima a tecla Confirmar.

Adobe® Reader®

Com o Adobe Reader, pode abrir e ver documentos PDF.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Adobe PDF**.

2. Desloque-se até um ficheiro e prima a tecla Confirmar.
3. Quando visualizar um documento, prima <**Opções**> para utilizar as seguintes opções:

Opção	Descrição
Zoom	Permite ampliar parte do documento
Procurar	Permite procurar texto
Ver	Permite utilize o ecrã inteiro para visualizar ou rodar o documento
Ir para	Permite avançar para outra página

Notas

Com as Notas, pode criar notas de texto e sincronizá-las com outros dispositivos.

Criar uma nota

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Notas**.
2. Prima a tecla Confirmar para criar uma nova nota.
3. Introduza texto.
4. Quando tiver terminado de introduzir o texto, prima <**Efectuad.**> para guardar a nota.

Sincronizar as notas com outros dispositivos

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Notas**.
2. Desloque-se até uma nota e prima <**Opções**> → **Sincronização** → **Início**.
3. Desloque-se até um perfil de sincronização ou dispositivo e prima a tecla Confirmar.

Para alterar os perfis ou definições de sincronização, consulte "Sincronizar o dispositivo". ▶ p. 65.

Web

O seu dispositivo permite ligar à Web sem fios com o browser integrado. Para se ligar à Web, deve:

- Subscrever a uma rede sem fios que suporte chamadas de dados
- Activar o serviço de dados para o seu cartão SIM
- Obter um ponto de acesso à Internet num operador
- Configurar as definições da Web

O seu dispositivo já está configurado para aceder à Web sem fios. Se não for possível estabelecer ligação à Web, contacte o operador para transferir novas definições para o seu browser.

Navegar numa página Web

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Web**.

   O dispositivo apresenta uma lista de favoritos e pastas.

2. Aceder a uma página web:
   - Desloque-se até um favorito e prima a tecla Confirmar
   - Introduza um endereço da Web e prima a tecla Confirmar
3. Ao navegar numa página Web, prima sem soltar a tecla Confirmar para visualizar ou ocultar a barra de ferramentas:

Ícone	Descrição
	Ligações frequentemente utilizadas
	Visão geral da página
	Recarregar
	Procurar

4. Para fechar uma ligação à Web, prima <**Fechar**>.

- Se o dispositivo apresentar o aviso "Memória insuficiente", feche outras aplicações que estejam abertas para libertar a memória do sistema e, em seguida, reinicie o browser.
- O dispositivo apresentará um indicador de segurança (🔒) sempre que tenha estabelecido uma ligação encriptada.

Adicionar um favorito

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Web**.
2. Prima <**Opções**> → **Gestor de favoritos** → **Adicionar favorito**.
3. Introduza o nome, endereço e ponto de acesso do favorito, tal como um nome de utilizador e uma palavra-passe, se assim o desejar.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Utilizar um favorito

Enquanto está a navegar, pode também aceder aos favoritos (consulte "Adicionar um favorito" ▶ p. 55). Prima <**Opções**> → **Favoritos** para aceder ao seguinte:

Ícone	Descrição
	Página inicial do ponto de acesso
	Pasta de páginas frequentemente visitadas
	Pasta que criou
	Pasta predefinida
	Pasta de Web feeds
	Favorito

Guardar uma página Web e consultá-la offline

Quando guardar uma página Web, pode ver uma cópia offline da mesma sem ter de estabelecer ligação à Web. A cópia guardada não será automaticamente actualizada; por isso, deve ligar-se periodicamente à Web para obter a versão mais actual.

Guardar uma página Web

1. Utilize o browser para aceder à página Web (consulte "Navegar numa página Web" ▶ p. 54).
2. Prima <**Opções**> → **Ferramentas** → **Guardar página**.

   A página Web é guardada no dispositivo.

Ver uma página Web guardada

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Web**.
2. Desloque-se até **Páginas guardadas** e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até uma página Web guardada e prima a tecla Confirmar.
4. Para actualizar a página Web, prima <**Opções**> → **Opções navegação** → **Recarregar**.

Transferir ficheiros da Web

Quando transferir (download) ficheiros da Web, o dispositivo guarda-os numa pasta correspondente na Galeria. Por exemplo, o dispositivo guardará as imagens transferidas na pasta Imagens.

CAUTION

Os ficheiros transferidos da Web podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.

Alguns ficheiros multimédia incluem protecção DRM (Digital Rights Management, Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

GyPSii

O GyPSii é um serviço de interacção social que permite divulgar informações sobre restaurantes e outras empresas. Pode também utilizar o GyPSii para localizar a sua posição actual e encontrar locais por GPS.

Registar-se no serviço GyPSii

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **GyPSii**.
2. Prima <**Options**> → **Sign up**.
3. Introduza os dados da sua conta e prima a tecla Confirmar.

4. Prima <**Yes**> para se ligar ao serviço GyPSii.
5. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, prima <**OK**>.

Enviar informações sobre locais

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **GyPSii** → **PlaceMe**.
2. Introduza as informações sobre o local.
3. Para adicionar ficheiros de imagens, vídeos ou de som, prima <**Options**> → **Insert new** ou **Insert media**.
4. Quando terminar, prima <**Options**> → **Send**.
5. Prima <**Yes**> para se ligar ao serviço GyPSii.

Procurar a localização actual de um amigo

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **GyPSii** → **SpaceMe**.
2. Prima <**Options**> → **Refresh** para actualizar a lista de amigos.
3. Desloque-se até um amigo e prima a tecla Confirmar.

Determinar a sua localização actual

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **GyPSii** → **FindMe**.
2. Prima <**Options**> → **Refresh** para actualizar o mapa. A sua localização será apresentada no mapa.

Procurar um local

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **GyPSii** → **ExploreMe**.
2. Introduza informações sobre o local a procurar.
3. Prima <**Options**> → **Explore**.

fring™

fring é um serviço de comunidade e Internet móvel que permite conversar com amigos que utilizam outro tipo de aplicações, tornando acessível chamadas locais e internacionais através da Internet e permite, também, a transferência de ficheiros multimédia. Com a fring, pode beneficiar da experiência idêntica à de um PC no seu dispositivo móvel. Para mais informações, contacte o seu operador.

No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **fring**.

Google

Permite iniciar o motor de pesquisa Google para localizar informações, notícias, imagens ou serviços locais em toda a Web. Também pode aceder a serviços de e-mail e de mapas.

No modo de Espera, prima [Menu] → **Google**.

Yahoo! Go

Permite iniciar o motor de pesquisa Yahoo para localizar informações, notícias, imagens ou serviços locais em toda a Web. Pode também utilizar o serviço Messenger.

No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **Yahoo! Go**.

CNN

Permite ver as notícias da CNN no seu telemóvel. Para mais informações, contacte o seu operador.

No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **CNN**.

Conectividade

Saiba como transferir dados para e a partir do dispositivo através da função sem fios Bluetooth ou do cabo de dados para PC.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Pode ligar a outros dispositivos sem fios Bluetooth dentro de uma distância de 10 metros. As paredes ou outros obstáculos entre os dispositivos poderão bloquear ou prejudicar a ligação sem fios.

Ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **Bluetooth**.
2. Desloque-se até **Bluetooth** e prima a tecla Confirmar.
3. Para tornar o dispositivo visível a outros, desloque-se até **Visibilid.meu telemóvel** e prima a tecla Confirmar.
4. Seleccione uma opção de visibilidade e prima a tecla Confirmar.

Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **Bluetooth**.
2. Desloque-se para a direita para abrir a lista de dispositivos emparelhados.
3. Prima <**Opções**> → **Novo disp.emparelh.**.

   O dispositivo procura e apresenta uma lista de dispositivos Bluetooth:

Ícone	Tipo de dispositivo
	Telemóvel
	PC
	Kit mãos-livres
	Auricular ou dispositivo áudio
	Dispositivo desconhecido

4. Desloque-se até um dispositivo e prima a tecla Confirmar.
5. Introduza o código para Bluetooth e prima <**OK**>.

Para efectuar o emparelhamento com outro dispositivo Bluetooth, ambos os dispositivos devem utilizar o mesmo código de acesso. Os auriculares ou kits mãos-livres podem utilizar um código fixo, tal como **0000**.

6. Para permitir que o dispositivo envie e receba dados sem confirmação, prima <**Sim**>. Caso contrário, prima <**Não**> para solicitar uma confirmação.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione um ficheiro ou item para enviar.
2. Prima <**Opções**> → **Enviar** ou **Enviar cartão visita** → **Por Bluetooth**.

3. Desloque-se até um dispositivo emparelhado e prima a tecla Confirmar.
4. Introduza um código de acesso e prima <**OK**> (caso seja necessário).

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Quando um dispositivo tenta aceder ao seu, prima <**Sim**> para permitir a ligação.
2. Prima <**Sim**> novamente para confirmar que pretende receber dados do dispositivo (se necessário).

Os itens aceites são colocados na pasta Caixa de entrada. O ícone indica mensagens recebidas através de Bluetooth.

Activar o modo de SIM Remoto

Para utilizar o modo de SIM remoto com um kit mãos-livres compatível,

1. Ligue-se ao seu dispositivo a partir de um kit mãos-livres autorizado.
2. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **Bluetooth** → **Modo de SIM remoto** → **Ligado**.

   Agora pode efectuar ou atender chamadas utilizando apenas o kit mãos-livres ligado através do cartão SIM do seu dispositivo.

Para desactivá-lo, prima [ ] → **Sair modo SIM remoto**.

Imprimir dados

Para imprimir uma imagem, mensagem, informação de contacto e itens de calendário com a funcionalidade sem fios Bluetooth,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Impressão Em Curso** → um tipo de item → um item.
2. Prima <**Opções**> → **Imprimir**.
3. Prima a tecla Confirmar.
4. Desloque-se até uma impressora e prima a tecla Confirmar.

Ligar através de USB

Definir uma acção predefinida para a ligação USB

Para definir o dispositivo de forma a realizar uma acção predefinida quando ligar o dispositivo a um computador com o cabo de dados para PC,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **USB** → **Modo de ligação USB**.
2. Definir o modo USB predefinido (**PC Studio**, **Memória de massa**, **Transfer. de imagem** ou **Transfer. multimédia**).

Também pode definir o dispositivo para **Perguntar ao ligar**, em vez de utilizar um modo USB predefinido Se utilizar esta definição, o dispositivo solicitará a escolha do modo USB sempre que se ligar a um computador.

Utilizar o PC Studio

1. Altere a ligação USB para **PC Studio**.
2. Ligue o dispositivo a um PC com o cabo de dados para PC.
3. Execute o o PC Studio e efectue a gestão de dados pessoais e ficheiros multimédia.

   Consulte a ajuda do PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros para um cartão de memória.

1. Insira um cartão de memória no dispositivo.
2. Altere a ligação USB para **Memória de massa**.
3. Ligue o dispositivo a um PC com o cabo de dados para PC.
4. Seleccione **Abrir a pasta para ver os ficheiros** quando uma janela aparecer no PC.
5. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.
6. Quando tiver terminado, desligue o dispositivo do PC.

Sincronizar com o Windows Media Player

Pode copiar ficheiros de música para o dispositivo através da sincronização com o Windows Media Player 11.

1. Altere a ligação USB para **Transfer. multimédia**.
2. Ligue o dispositivo a um PC com o cabo de dados para PC.
3. Seleccione **Sincronizar ficheiros multimédia com dispositivo** quando uma janela aparecer no PC.
4. Introduza o nome do dispositivo e clique em **Concluir**.
5. Seleccione e arraste os ficheiros de música pretendidos para a lista de sincronização.
6. Clique em **Começar a Sincronizar**.
7. Quando a sincronização estiver terminada, desligue o dispositivo do computador.

Sincronizar o dispositivo

Saiba como sincronizar os dados do dispositivo com os dados num computador ou outro dispositivo sem fios.

Criar um novo perfil de sincronização

O seu dispositivo inclui um perfil de sincronização para o PC Studio.

Para criar um novo perfil de sincronização,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **Sincroniz.**.
2. Prima <**Opções**> → **Novo perfil de sincron.**.
3. Prima <**Iniciar**> para iniciar o assistente de perfil de sincronização e siga as instruções do ecrã.

Sincronizar dados

1. Ligue o seu dispositivo a um outro dispositivo Bluetooth sem fios (consulte "Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth" ▶ p. 61).
2. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **Sincroniz.**.
3. Prima <**Opções**> → **Sincronizar**.
4. Desloque-se até um dispositivo e prima a tecla Confirmar (se necessário).

   O dispositivo apresenta um medidor de progresso na parte inferior do ecrã.

Após completar a sincronização, pode premir <**Opções**> → **Ver registo** para visualizar uma lista dos dados que foram alterados.

Programas adicionais

Saiba como utilizar a Calculadora, Relógio, Conversor, Dados GPS, Navigation, Marcos, Smart reader e o Dicionário.

Calculadora

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Calculad.**.
2. Utilize as teclas alfanuméricas e a tecla de navegação para realizar operações matemáticas básicas.

Prima [#] para inserir uma casa decimal. Prima [C] para limpar um resultado. Prima [*] para mudar entre funções.

Relógio

Permite ajustar as definições do relógio, definir alarmes e criar um relógio mundial.

Alterar as definições do relógio

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Relógio**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.

Definir um novo alarme

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Relógio**.
2. Desloque-se para a direita para a vista de alarmes.
3. Prima <**Opções**> → **Novo alarme**.
4. Introduza a informação do alarme.
5. Prima <**Efectuad.**>.

Parar um alarme

Quando o alarme tocar, prima <**Parar**> para terminar o alarme ou <**Repetir**> para repetir o alarme após um determinado período de tempo. Pode adiantar (repetir) o alarme no máximo cinco vezes.

A definição actual do perfil não afectará o volume de um alarme do relógio.

Criar um relógio mundial

Com um relógio internacional, pode monitorizar a hora em qualquer cidade ou país.

Para criar um relógio mundial,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Relógio**.
2. Desloque-se para a direita para a vista de relógio mundial.
3. Prima <**Opções**> → **Adicionar localização**.
4. Desloque-se até uma cidade e prima a tecla Confirmar ou introduza as primeiras letras do nome da cidade a procurar na lista.
5. Repita os passos 3 e 4 para adicionar mais cidades (se necessário).
6. Quando terminar de adicionar cidades, prima <**Sair**>.

Conversor

Com o Conversor, pode converter medidas ou moedas a partir de uma unidade para outra. Para converter moedas, necessita de definir uma moeda base e uma taxa de câmbio.

Adicionar moedas e taxas de câmbio

O valor da moeda base é sempre 1. Deve introduzir as taxas de câmbio para as outras moedas, pois estas estão relacionadas com a unidade da moeda base. As taxas de câmbio são constantemente alteradas. Para assegurar uma conversão correcta, necessita de introduzir uma taxa de câmbio actual.

Para definir uma moeda base,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Conversor**.
2. Desloque-se para a direita até o tipo estar em **Moeda** (se necessário).
3. Prima <**Opções**> → **Taxas de câmbio**.
4. Desloque-se até uma moeda e prima <**Opções**> → **Mudar nome moeda**.
5. Introduza o nome da moeda base e prima <**OK**>.
6. Prima <**Opções**> → **Como moeda base**.
7. Prima <**Sim**> para confirmar.

Para adicionar outras moedas e taxas de câmbio,

1. Repita os passos 1 a 4 em cima.
2. Introduza o nome da nova moeda e prima <**OK**>.
3. Desloque-se até uma nova moeda e introduza a taxa de câmbio.
4. Prima <**Opções**> → **Guardar**.

Converter moedas

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Conversor**.
2. Desloque-se para a direita até o tipo estar em **Moeda** (se necessário).
3. Desloque-se para baixo até **Unidade** e desloque-se para a direita para seleccionar uma moeda a converter.
4. Desloque-se para baixo até **Quantid.** e introduza a quantidade a ser convertida.
5. Desloque-se para baixo até **Unidade** e desloque-se para a direita para seleccionar uma moeda a converter.

   O dispositivo apresenta o resultado da conversão.

Converter medidas

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Conversor**.
2. Desloque-se para a direita para alterar o tipo de medida.
3. Desloque-se para baixo até **Unidade** e desloque-se para a direita para alterar a unidade base, se necessário.
4. Desloque-se para baixo até **Quantid.** e introduza a quantidade base.
5. Desloque-se para baixo até **Unidade** e desloque-se para a direita para alterar a unidade base (se necessário).

   O dispositivo apresenta o resultado da conversão.

Dados GPS

Pode consultar dados GPS que o ajudarão a navegar, apresentar a sua posição ou monitorizar informações sobre a sua viagem. Antes de utilizar dados GPS, terá de activar um método de posicionamento através de uma ligação sem fios Bluetooth ou uma ligação à rede sem fios.

- Evite o contacto com a antena GPS interna para assegurar um funcionamento melhor do GPS.

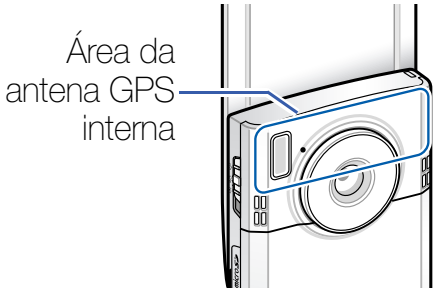

- O sinal de GPS pode ser afectado pela posição geográfica ou pelo meio ambiente.

Activar um método de posicionamento

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Dados GPS**.
2. Prima <**Opções**> → **Defs. posicionamento** → **Métodos posicionam.**.
3. Desloque-se até um método de posicionamento (**GPS integrado**, **GPS Bluetooth** ou **Com base na rede**) e prima <**Opções**> → **Activar**.

Se activar o GPS Bluetooth, necessita de o emparelhar o seu dispositivo com um dispositivo Bluetooth (consulte "Procurar e acoplar com um dispositivo Bluetooth" ▶ p. 61). Logo que activar um método de posicionamento, o dispositivo tentará abrir a respectiva ligação quando iniciar dados GPS.

Navegar com dados GPS

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Dados GPS** → **Navegação**.
2. Prima <**Opções**> → **Definir destino** → **Coordenadas**.
3. Introduza a latitude e longitude do seu destino e prima a tecla de função e prima <**OK**>.

O seu dispositivo apresentará a direcção do destino, a velocidade actual, e a duração da viagem.

4. Para interromper a navegação GPS, prima <**Opções**> → **Parar navegação**.

Visualizar a posição actual

No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Dados GPS** → **Posição**.

Monitorizar detalhes da viagem

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Dados GPS** → **Distância viagem**.
2. Prima <**Opções**> → **Iniciar**.

   O seu dispositivo monitorizará os detalhes da viagem, incluindo distância, tempo e velocidade.
3. Para interromper a monitorização dos detalhes da viagem, prima <**Opções**> → **Parar**.

Transferir dados para alargar a navegação por GPS

Pode alargar a sua navegação a áreas em que as redes celulares não estão acessíveis. Transfira primeiro um ficheiro de dados GPS+.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **GPS+**.
2. Prima <**Sim**> para se ligar ao servidor.
3. Prima <**OK**> e seleccione um ponto de acesso predefinido.
4. Prima **Download de dados** → <**Sim**>.

   Terá de pagar uma taxa adicional por aceder à Web e transferir dados.

Navigation

Pode utilizar o Samsung Mobile Navigator, para mostrar a sua posição e sentido de navegação. Esta estará disponível se for suportadas pelo seu fornecedor de serviços. Para mais detalhes, consulte o Guia de consulta rápida do Mobile Navigator.

No modo de Espera, prima [Menu] → **Aplicações** → **Navigation**.

Marcos

Com os Marcos, pode guardar a sua localização actual ou introduzir manualmente novas localizações.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Marcos**.
2. Prima <**Opções**> → **Novo marco** → **Seleccionar no mapa** ou **Introduzir manualm.**.

   Pode também utilizar a função **Posição actual** para localizar a sua posição actual.

   Para adicionar a localização actual automaticamente, o dispositivo necessita de ter uma ligação activa.

3. Desloque-se até uma localização no mapa e prima a tecla Confirmar (se necessário).
4. Introduza informações sobre o marco (se necessário).
5. Quando terminar de introduzir as informações para um marco, prima <**Efectuad.**>.

Smart reader

Smart reader permite-lhe tirar uma fotografia de um cartão-de-visita e extrair a informação de contacto do cartão e guardá-la como um novo contacto em Contactos.

- Segure o dispositivo com firmeza enquanto tira a fotografia do cartão de visita.
- Tenha cuidado não deixar sombras no cartão-de-visita.
- Coloque o cartão-de-visita num local iluminado e plano e tire a fotografia.
- Dependendo do ambiente no momento em que tira a fotografia, o resultado da conversão do cartão-de-visita pode não ser o ideal.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Smart reader**.
2. Rode o dispositivo 90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (para a esquerda).
3. Centre o cartão-de-visita dentro da moldura.
4. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar a fotografia.

   O dispositivo reconhece o cartão-de-visita e converte-o para o formato de cartão de contacto.
5. Prima <**Opções**> → **Guardado** para guardar o contacto.

Dicionário

Com o Dicionário pode procurar palavras em vários idiomas. O dicionário está disponível consoante a região do utilizador.

Consultar palavras

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Dicionário**.
2. Escreva uma palavra em inglês e prima a tecla Confirmar.

Mudar o dicionário

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Dicionário** → <**Opções**> → **Alterar Dicionário...**.
2. Seleccione um dicionário.

Gestores

Saiba como gerir ficheiros, zipar arquivos, aplicações, configurações de dispositivo, licenças e ligações.

Gestor de ficheiros

Com o Gestor de ficheiros, pode procurar e organizar ficheiros ou pastas.

Procurar um ficheiro ou uma pasta

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Gestor fic.** → um tipo de memória.
2. Prima <**Opções**> → **Encontrar**.
3. Desloque-se até um tipo de memória e prima a tecla Confirmar.
4. Seleccione a pasta desejada e introduza o texto no campo de procura e prima a tecla Confirmar.
5. Para abrir um ficheiro ou uma pasta a partir dos resultados da procura, desloque-se até um ficheiro ou pasta e prima a tecla Confirmar.

Criar uma nova pasta

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Gestor fic.** → um tipo de memória.
2. Prima <**Opções**> → **Organizar** → **Nova pasta**.
3. Introduza o nome da pasta e prima <**OK**>.

Mover um ficheiro para uma pasta

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Gestor fic.** → um tipo de memória.
2. Desloque-se até um ficheiro ou pasta e prima <**Opções**> → **Organizar** → **Mover para pasta** → um tipo de memória.
3. Desloque-se até uma pasta e prima a tecla Confirmar.
4. Desloque-se até uma subpasta e prima a tecla Confirmar (se necessário).
5. Prima a tecla Confirmar.

Formatar um cartão de memória

O dispositivo suporta sistemas de ficheiros FAT16 ou FAT32.

1. Insira um cartão de memória (consulte o Guia de Iniciação Rápida).
2. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Gestor fic.** → o cartão de memória introduzido.
3. Prima <**Opções**> → **Opções cartão mem.** → **Formato**.
4. Prima <**Sim**> para confirmar.

Proteger um cartão de memória com uma palavra-passe

Os dispositivos que não suportarem esta função, tais como PCs, não conseguirão ler o cartão enquanto que a protecção de palavra-passe estiver activa. Remova a protecção de palavra-passe do cartão para o utilizar com os respectivos dispositivos.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Gestor fic.** → o cartão de memória introduzido.
2. Prima <**Opções**> → **Senha cartão de mem.** → **Definir**.
3. Introduzir e confirmar uma palavra-passe (até 8 caracteres).
4. Prima <**OK**>.
5. Para remover a palavra-passe, prima <**Opções**> → **Senha cartão de mem.** → **Remover**.
6. Prima <**Sim**>.
7. Introduza a palavra-passe e prima <**OK**>.

Ver detalhes da memória

Para ver a memória utilizada e disponível no cartão de memória do dispositivo,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Gestor fic.** → um tipo de memória.
2. Prima <**Opções**> → **Detalhes** → **Pasta**, **Cartão de memória** ou **Memória**.

Zip

Pode criar e gerir arquivos zip guardados na memória do telefone ou no cartão de memória.

Criar um novo arquivo.

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Zip**.
2. Prima <**Opções**> → **Novo arquivo**.
3. Introduza um nome para o arquivo e prima <**OK**>.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar a arquivo** → um ficheiro.

Extraia um ficheiro para outra pasta

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Escritório** → **Zip**.

2. Desloque-se para um arquivo e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até um ficheiro e prima <**Opções**> → **Extrair** → um tipo de memória.
4. Seleccione uma pasta para extrair o ficheiro.

Gestor de aplicações

O dispositivo suporta aplicações desenvolvidas para a plataforma Symbian OS e Java™, Micro Edition (J2ME™). O dispositivo não suporta aplicações desenvolvidas para outros sistemas operativos ou plataformas Java (nomeadamente PersonalJava™). Para transferir aplicações para o dispositivo, consulte "Transferir ficheiros da Web". ▶ p. 57.

Instalar uma nova aplicação

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Gest. aplics.** → **Fich. instalação**.
2. Desloque-se até uma aplicação e prima <**Opções**> → **Instalar**.
3. Siga as instruções no ecrã.

O gestor de aplicação tenta verificar automaticamente as assinatura digitais e certificados de uma aplicação durante a instalação e exibirá um aviso se aplicação não corresponder aos requisitos de segurança normais. Para proteger o dispositivo e os seus dados, não instale aplicações que não tenham assinaturas digitais ou certificados válidos.

Remover uma aplicação

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Gest. aplics.** → **Aplic. instaladas**.

2. Desloque-se até uma aplicação e prima <**Opções**> → **Desinstalar**.
3. Prima <**Sim**> para confirmar.

Gestor de dispositivos

Esta função requer uma rede, e o seu operador poderá não suportá-la. Se estiver disponível, o Gestor de dispositivos permite ao operador ajudá-lo com as configurações do dispositivo. Antes de iniciar uma sessão de configuração, terá de definir um perfil de servidor.

Definir um perfil de servidor

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Gestor dis.**.
2. Prima <**Opções**> → **Perfis de servidor**.
3. Prima <**Opções**> → **Novo perfil de servidor**.
4. Defina as opções do servidor de acordo com as instruções disponibilizadas pelo operador.
5. Quando tiver terminado a definição das opções, prima <**Para trás**>.

Iniciar uma sessão de configuração

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Gestor dis.**.
2. Prima <**Opções**> → **Perfis de servidor**.
3. Desloque-se até um perfil de servidor e prima <**Opções**> → **Iniciar configuração**.
4. Prima <**Sim**> para confirmar.
5. Desloque-se até um ponto de acesso e prima a tecla Confirmar (se necessário).

Licence manager

Quando transferir conteúdos digitais, poderá ter de adquirir uma licença a partir do Web site que lhe permite aceder ao ficheiro.

Ver licenças

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Licenças**.
2. Desloque-se até uma pasta e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até uma licença e prima a tecla Confirmar.

Restaurar uma licença expirada

Quando uma licença expira, tem de adquirir direitos adicionais para utilizar o ficheiro multimédia.

Para restaurar uma licença expirada,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Ferramentas** → **Licenças**.
2. Desloque-se até **Licenças inválid.** e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se até uma licença e prima <**Opções**> → **Obter nova licença**.
4. Prima <**Sim**> para confirmar.
5. Siga as instruções no ecrã.

Gestor de ligações

Com o Gestor de ligações, pode visualizar os detalhes das ligações de dados e fechar as ligações activas.

Ver detalhes da ligação

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **Gest. ligs.** → **Ligações de dados activas**.
2. Desloque-se até uma ligação e prima <**Opções**> → **Detalhes**.

Fechar uma ligação aberta

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **Gest. ligs.** → **Ligações de dados activas**.
2. Desloque-se até uma ligação e prima <**Opções**> → **Desligar**.
3. Prima <**Sim**> para confirmar.

Ver detalhes da ligação sem fios

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Conectividade** → **Gest. ligs.** → **Redes WLAN disponíveis**.
2. Desloque-se até uma ligação e prima <**Opções**> → **Detalhes**.

Abertura

Saiba mais sobre as definições do seu dispositivo. Para aceder às definições do seu dispositivo,

1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Definições** → **Definições**.
2. Desloque-se até uma categoria (**Geral**, **Telemóvel, Ligação** ou **Aplicações**) e prima a tecla Confirmar.

Também pode aceder a algumas das definições de outros menus: prima <**Opções**> → **Definições**.

Geral

Personalização

Controle o aspecto e o comportamento do dispositivo, o modo de Espera, sons e idioma (para os **Temas**, consulte o Guia de Iniciação Rápida).

Data e hora
Controle o aspecto e comportamento da data, hora e alarmes.

Acessórios
Pode definir que o dispositivo deve utilizar o auricular, auscultadores, kit para carro ou outro dispositivo como acessórios predefinido: prima <**Opções**> → **Estab. como predef.**.

Segurança
Permite definir códigos de segurança e gerir certificados de segurança ou módulos de segurança.

Definições origin.
Repor as definições originais. É necessário introduzir o código de bloqueio para repor o dispositivo. Após introduzir o código, o dispositivo reiniciará.

Posicionam.
Pode controlar os métodos e os servidores que o dispositivo utiliza para obter dados de posicionamento global.

Telemóvel

Chamada
Controle como o dispositivo gere as definições de ID de chamadores, chamadas em espera, marcação rápida e outras definições de chamadas.

Desv. chamadas
Desviar chamadas recebidas para outro número. Quando desviar chamadas, precisa de especificar um número de destino ou um tempo de atraso para as chamadas desviadas.

Restrição chams.
Permite restringir chamadas efectuadas, recebidas e internacionais.

Rede
Controle os modos e métodos de selecção da rede.

Ligação

Bluetooth
Controlar a função sem fios Bluetooth.

USB
Controla o comportamento do dispositivo quando liga a um computador.

Destinos
Controlar ligações de ponto de acesso, palavras-passe e páginas iniciais.

Dados pacotes
Controlar ligações de dados por pacote ao utilizar uma rede GPRS.

LAN sem fios
Controlar a utilização de redes locais sem fios (WLAN) disponíveis.

Partilhar vídeo
Permite controlar a utilização do serviço de partilha de vídeos.

Presença
Permite controlar as definições do servidor de presença para utilizar mensagens instantâneas. Para mais informações, contacte o seu operador.

Definições SIP
Permite controlar a forma como o dispositivo lida com chamadas pela Internet e serviços de multimédia.

Perfil XDM

Permite controlar as definições do perfil de utilizador para o acesso a XDM (XML Document Management).

Unids. remotas

Permite especificar uma unidade de disco remota que pode ser utilizada para aceder a dados num servidor de rede.

Esta função só estará disponível se for suportada pelo seu fornecedor de serviços ou região.

Configurações

Ver configurações de rede recebidas pelo seu operador. Para aplicar as configurações, prima <**Opções**> → **Guardar**.

Controlo de APN

Controlar o uso de ligações de dados por pacote se o seu cartão SIM suportar o serviço de controlo de pontos de acesso. Para activar ou desactivar este serviço ou para alterar os pontos de acesso permitidos, prima <**Opções**>.

Aplicações

RealPlayer

Controlar a forma como o RealPlayer reproduz vídeos ou multimédia por streaming.

Câmara

Controlar o modo como a câmara captura imagens ou vídeos.

Gravador voz

Controlar a qualidade e localização na memória dos clipes de voz.

Gestor aplics.

Controlar como o dispositivo instala novas aplicações.

Registo

Permite definir durante quanto tempo o Registo guarda informações sobre chamadas e dados por pacote

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Inserir cartão SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloqueado	A função de bloqueio automático está activada. Para utilizar este dispositivo, necessita de premir <**Desbloq.**> e introduzir o código. Para desactivar a função de bloqueio automático,
	1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Definições** → **Definições** → **Geral** → **Segurança** → **Telemóvel e cartão SIM**. 2. Defina o período de bloqueio automático para **Nenhum**.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Código PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Para desactivar a função de solicitação do código PIN: 1. No modo de Espera, prima [Menu] → **Definições** → **Definições** → **Geral** → **Segurança** → **Telemóvel e cartão SIM**. 2. Defina a solicitação do código PIN para **Não**.

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Bloqueado cdg. PIN. Introduzir cdg. PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da repetida introdução incorrecta do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O dispositivo não exibe um sinal (sem barras junto ao ícone de rede)

- Se tiver acabado de ligar o dispositivo, aguarde durante 2 minutos para que o dispositivo localize a rede e receba um sinal.
- Poderá não conseguir receber um sinal em túneis ou elevadores. Desloque-se para uma área aberta.

- Poderá estar situado entre áreas de serviço. Deverá receber um sinal ao entrar numa área de serviço.

Esqueceu-se do código de segurança, PIN ou PUK

O código de bloqueio predefinido é **00000000**. Se tiver esquecido ou perdido este ou outro código, contacte o vendedor ou o operador.

O visor exibe linhas brancas

O visor poderá exibir linhas brancas se tiver ligado o dispositivo após um longo período de não utilização ou se tiver retirado a bateria sem ter desligado o dispositivo. O visor deverá corrigir-se dentro de pouco tempo.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada

- Certifique-se de que premiu [⌐].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que está guardado o número correcto nas informações de contacto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Aproxime o microfone integrado da boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

A qualidade do som da chamada é fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna no topo do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se durante o carregamento

- Desligue o dispositivo da bateria, retire e volte a colocar a bateria. Tente carregar novamente.
- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O dispositivo está muito quente

Ao utilizar várias aplicações simultaneamente, o dispositivo requer mais energia e poderá sobreaquecer. O que é normal e não afecta o desempenho ou vida útil do dispositivo.

O dispositivo solicitará a eliminação de alguns dados

A memória disponível é pouca. Mova os dados para um cartão de memória ou elimine itens antigos das aplicações.

Uma aplicação está bloqueada (não responde)

1. Prima sem soltar [Menu] para abrir a lista da aplicação.
2. Percorra para a aplicação bloqueada e prima [C] e, em seguida, prima <Sim>.
3. Inicie a aplicação novamente.

Não conseugue encontrar um dispositivo activado por Bluetooth

- Certifique-se de que ambos os dispositivos têm a função Bluetooth activada.
- Certifique-se de que a distância entre os dispositivos não é superior a 10 metros e que estes não estão separados por paredes ou outros obstáculos.
- Certifique-se de que a visibilidade do dispositivo não está definida para **Oculto**.
- Certifique-se de que ambos os dispositivos são compatíveis com tecnologia sem fios Bluetooth.

Índice remissivo

Acessórios, 82

Adobe Reader, 52

Agenda
- alterar vistas, 51
- criar eventos, 51
- parar alarmes de vento, 52

Aplicações
- instalar, 77
- suportadas, 77
- verificar certificados, 77

Bluetooth
- activar, 60
- enviar dados, 61
- ligar a outros dispositivos, 61
- receber dados, 62

Cartões de memória
- formatar, 75
- proteger, 75

Chamadas
- desviar, 13, 82
- inserir pausa, 12
- marcação, 11
- restrição (bloquear), 13, 83
- ver chamadas recentemente marcadas, 13
- ver não atendidas, 12

Contactos
- atribuir números de marcação rápida, 49
- atribuir números ou moradas predefinidas, 49
- atribuir tons de toque, 50
- criar cartões de contacto, 47
- criar grupos de contactos, 50
- procurar cartões de contacto, 48
- sincronizar, 51

Conversor
- adicionar moedas, 68
- converter medidas, 69
- converter moedas, 69
- definir taxas de câmbio, 68

Dados por pacote, 26, 83

Data e hora, 82

Dicionário, 73

Ficheiros e pastas
criar novas pastas, 75
gestor de ficheiros, 74
mover, 75
procurar, 74

Galeria consulte multimédia

Gestor de dispositivo
definir perfis do servidor, 78
iniciar uma configuração, 78

Gravador consulte multimédia

GyPSii, 57

Leitor de música
adicionar ficheiros ao dispositivo, 29
adicionar ficheiros à biblioteca de música, 29
criar listas de reprodução, 30

Licenças, 79

Life Diary 52

Modo de etiqueta, 30, 52

Multimédia
abrir ficheiros na Galeria, 36
aceder a conteúdos streaming, 36, 45
gravar clipes de voz, 45
reproduzir clipes de voz, 45
reproduzir ficheiros multimédia, 36, 44

Notas
criar notas, 53
sincronizar, 53

PC Studio
definição de modo USB, 63
instalar, 46
utilizar, 63

PDF consulte Adobe Reader

Pontos de acesso, 83

Quickoffice
abrir documentos, 52
actualizar o quickoffice, 52

RealPlayer consulte multimédia

Relógio
alterar definições, 66
criar um relógio mundial, 67
definir alarmes, 67
parar alarmes, 67

Rádio, 43

Segurança, 82

Smart reader, 72

Video Editor, 38

Zip, 76

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : I8510

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)** **EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)** **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002)** **EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)**
SAR	**EN 50360 : 2001** **EN 62209-1 : 2006**
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)** **EN 301 908-1 V3.2.1 (07-2005)** **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)**

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168 !

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.07.23 **Yong-Sang Park / Director de Assistência**

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

*** Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.**

Algum do conteúdo neste manual poderá ser diferente do existente no seu telefone, tal depende do software do telefone do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-19654A
Portuguese. 10/2008. Rev. 1.1